


SAMSUNG

**دستورالعمل هاي دارنده ماشين
رختشويي**

**WD6122CKC
WD6122CKS**

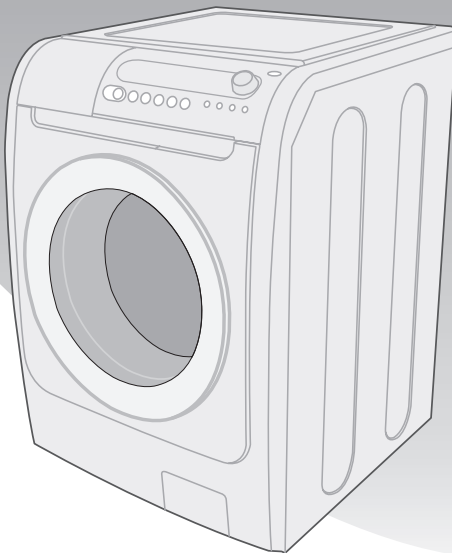

محصول خود را در
www.samsung.com/global/register ثبت کنید
شماره کد: DC68-02384K-FA

۱. شستشو با هوا

شستشو با هوا هرگونه بوی بد را از رخت ها زنده و نیاز برای خشک شویی را کاهش می دهد.
✖ ضد عفونی کردن مایت: هرگونه باکتری ویا مایت که در ملافه ها وجود دارد هنگامیکه شستشو با آب موثر نیست را ضد عفونی می کند

۲. سیستم ضد عفونی، ضد باکتری نانو نقره ای (Ag+)

از پوست شما محافظت کرده و با زدودن باکتری از رخت ها و افزودن یک پوشش نانو- نقره ای به آن، فضای داخل را تمیز و مطبوع می کند.

۳. شستشو و خشک کردن با یک دکمه

می توانیم مدت خشک کردن را به طور دستی انتخاب کنیم. این ماشین یک سنسور اتوماتیک برای وضعیت خشک ایده آل دارد که به شما امکان می دهد تمام چرخه شستشو که شامل چرخه خشک کردن می شود را با استفاده از یک دکمه اجرا کنید.

احتیاط های ایمنی

از اینکه ماشین رختشویی Samsung را خریداری کردید به شما تبریک می گوئیم. این دستورالعمل های دارنده حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد نحوه نصب، استفاده و مراقبت از این اسباب خانگی است. لطفاً برای خواندن این دستورالعمل ها وقت بگذارید تا بتوانید به طور کامل از خواص این ماشین رختشویی بهره مند شده و برای سالها از این اسباب خانگی لذت ببرید.

قبل از استفاده از این اسباب خانگی

- مواد بسته بندی می توانند برای کودکان خطرناک باشند؛ همه مواد بسته بندی (کیسه های پلاستیکی، پلی استیرن و غیره) را کاملاً از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- این اسباب خانگی صرفاً برای استفاده در خانه طراحی شده است.
- مطمئن شوید که اتصالی های آب و برق توسط تکنسین های مجرب برقرار شود که دستورالعمل های سازنده (به «نصب ماشین رختشویی» رجوع شود) و مقررات ایمنی محلی را مراعات می کنند.
- همه پیچ های بسته بندی و حمل و نقل را بایستی قبل از استفاده از اسباب خانگی جدا کرد. اگر جدا نشوند ممکن است موجب صدمه جدی شوند. به «جدا کردن پیچ های حمل و نقل» رجوع شود.
- قبل از شستن رخت ها برای بار اول، بایستی یک چرخه کامل را بدون قرار دادن رخت اجرا کنید.
- به «شناسش برای اولین بار» رجوع شود.

دستورالعمل های ایمنی

- قبل از تمیز کردن ویا اجرای تعمیر ونگه داری اسباب خانگی را از پریز برق بیرون کشیده ویا دکمه Power (روشن/خاموش) را خاموش کنید.
- مطمئن شوید که جیب های همه رخت هایی که شسته می شوند خالی شده باشند. اشیاء سخت و تیز از قبیل سکه، سنجاق قفلی، میخ، پیچ ویا سنگ ممکن است به این اسباب خانگی آسیب عمده ای وارد کنند.
- همیشه بعد از استفاده سیم اسباب خانگی را از برق بکشید و آب را ببندید.
- قبل از باز کردن درجه اسباب خانگی، کنترل کنید که آب تخلیه شده باشد. اگر هنوز آب می بینید، درجه را باز نکنید.
- حیوانات خانگی و کودکان خردسال ممکن است به داخل اسباب خانگی بالا بروند. اسباب خانگی را قبل از استفاده کنترل کنید.
- درجه شیشه ای در حین چرخه شناسش بسیار داغ می شود. در حین استفاده کودکان را از اسباب خانگی دور نگه دارید.
- سعی نکنید که اسباب خانگی را خودتان تعمیر کنید. تعمیراتی که توسط اشخاص بی تجربه ویا فاقد صلاحیت انجام شود ممکن است موجب صدمه شخصی شده ویا تعمیرات جدی تر اسباب خانگی لازم شود.
- اگر دوشاخه سیم جریان برق صدمه دیده، بایستی توسط سازنده ویا تعمیرکار ویا شخص مجرب مشابه دیگر تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.
- تنها مرکز تعمیر مجاز بایستی این اسباب خانگی را تعمیر کرده و تنها بایستی از قطعات بدکی اصیل استفاده شود.
- این وسیله خانگی برای استفاده توسط کودکان جوان ویا اشخاص علیل درست نشده مگر اینکه به طور مناسب توسط یک فرد مسئول نظارت شده باشند تا مطمئن شوید که می توانند به طور امن از آن استفاده کنند.
- از کودکان جوان بایستی نظارت کرد تا مطمئن شوید که با وسیله خانگی بازی نمی کنند.
- اگر به همراه این اسباب خانگی یک مجموعه سیم رابط ویا یک وسیله پریز برق قابل حمل تأمین شده، مجموعه سیم رابط ویا وسیله پریز برق قابل حمل بایستی طوری قرار داده شوند که در معرض آب پاشی ویا وارد شدن رطوبت قرار نگیرند. علاوه بر این، مجموعه سیم رابط ویا وسیله پریز برق قابل حمل بایستی از نوع جریان برقی باشند که برای اسباب خانگی مناسب است.
- این اسباب خانگی بایستی به پریزی وصل شود که قدرت تحمل مصرف نیروی مناسب را داشته باشد.
- این اسباب خانگی بایستی طوری قرار داده شود که پریز بعد از نصب قابل دسترسی باشد.
- از آب فرایند شده حاوی روغن، کرم یا لوسین استفاده نکنید که معمولاً در فروشگاه های مراقبت از پوست ویا کلینیک های ماساژ یافت می شوند.
- در غیر اینصورت باعث خواهد شد که بسته بندی تغییر شکل داده که موجب خراب کار کردن ویا نشن آب می شود.
- یک نشن شناسشوی ضد رنگ معمولاً رنگ نمی زند. با این وجود اگر بعضی فلزات از قبیل گیره مو برای مدت طولانی در نشن باقی بماند، ممکن است رنگ بزند.
- آب ویا مواد رنگبر حاوی کلر را نگذارید برای مدت طولانی در نشن باقی بمانند.
- از آب حاوی آهن به طور دائم و طولانی مدت در نشن استفاده نکرده ویا نگذارید باقی بماند.
- اگر رنگ زدگی بر روی سطح نشن شروع به پدیدار شدن کند، یک محلول تمیز کننده (خنثی) به سطح بمالید و از یک اسفنج ویا پارچه نرم برای تمیز کردن آن استفاده کنید. (خت هیچ شرايطی از برس فلزی استفاده نشود)
- برای ماشین های رختشویی که روزنه های هواگیرشان در زیر است، زمین مفروض بایستی این روزنه ها را مسدود کند.
- از مجموعه لوله های جدید استفاده کنید و بایستی از مجموعه لوله های قدیمی دوباره استفاده شود.
- اگر برای تمیز کردن از مواد شیمیایی استفاده شده، بایستی از خشک کن استفاده کرد.


احتیاط‌های ایمنی	داخل جلد
خارج کردن ماشین رختشویی از بسته	A-۱
مرور ماشین رختشویی	A-۱
انتخاب یک محل	A-۲
تنظیم پایه‌های تراز کردن	A-۲
جدا کردن پیچ‌های حمل و نقل	A-۲
وصل کردن لوله تأمین آب	A-۳
وصل کردن لوله تأمین آب	A-۴
قرار دادن لوله تخلیه	A-۴
به برق زدن ماشین	A-۵
شستشوی مقداری رخت	B-۱
شستشو برای بار اول	B-۱
گذاشتن پودر رختشویی در داخل ماشین رختشویی	B-۱
مرور پنل کنترل	B-۲
برای شستشوی نقره‌ای	B-۳
قفل کودک (دکمه عملکرد قفل)	B-۴
شستشوی رخت‌ها به طور دستی	B-۴
شستشوی رخت‌ها با استفاده از Fuzzy Logic	B-۵
استفاده از روش خشک	B-۶
استفاده از تأخیر در شروع	B-۶
برای افزودن رخت (۲ ⁺)	B-۷
استفاده از تمیز کردن تیشیت	B-۷
اجرای شستشو با هوا	B-۸
رهنمودها و راهنمایی‌های شستشو	B-۹
حفظ و نگه‌داری از ماشین رختشویی	C-۱
تخلیه ماشین رختشویی در موقعیت اضطراری	C-۱
تعمیر یک ماشین رختشویی یخ زده	C-۱
تمیز کردن سطح بیرونی	C-۱
تمیز کردن کثیفی پودر رختشویی	C-۲
تمیز کردن فیلتر کثافات	C-۲
تمیز کردن فیلتر نوری لوله آب	C-۳
عیب‌یابی	D-۱
مشکلات و راه‌حل‌ها	D-۱
شناسایی پیغام‌های خطا	D-۱
جدول برنامه	E-۱
ضمیمه	F-۱
جدول مراقبت از پارچه	F-۱
اخطارهای برقی	F-۱
محافظت از زیست محیط	F-۲
اعلامیه‌سازی گاری	F-۲
مشخصات	F-۲

نصب ماشین رختشویی

خارج کردن ماشین رختشویی از بسته

ماشین رختشویی را از بسته خارج کرده و بازبینی کنید که در حین حمل و نقل آسیب ندیده باشد. همچنین مطمئن شوید همه اقلامی که در زیر نشان داده شده را دریافت کرده اید. اگر در حین حمل و نقل به ماشین رختشویی صدمه وارد شده و همه اقلام را ندارید، فوراً با فروشنده Samsung خود تماس بگیرید.

مرور ماشین رختشویی

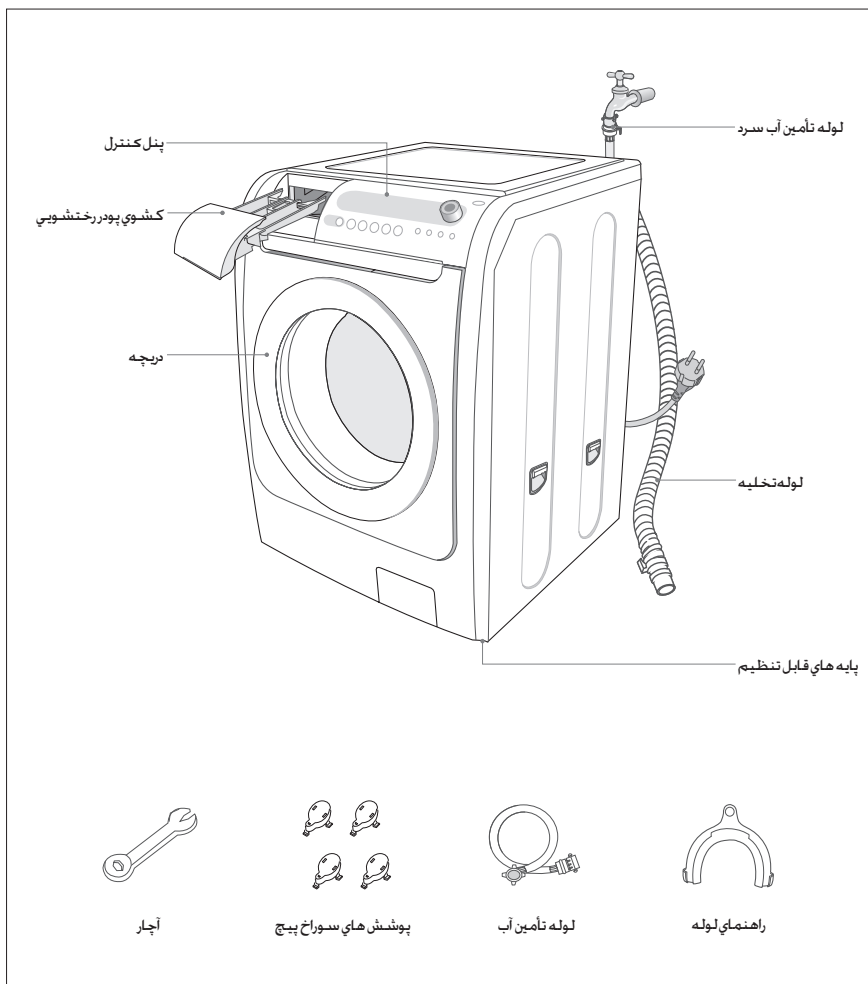

نصب ماشین رختشویی

انتخاب یک محل

قبل از نصب ماشین رختشویی، محلی که خصوصیات زیر را دارد انتخاب کنید:

- یک سطح محکم و هم تراز (اگر سطح ناهموار است، به «تنظیم پایه های تراز کردن» در زیر رجوع شود)
 - به دور از نور مستقیم خورشید.
 - هواگیری کافی
 - دمایی اتاق که پایین تر از ۰ درجه سانتی گراد نخواهد رفت.
 - به دور از منابع گرما از قبیل ذغال سنگ ویا گاز
- مطمئن شوید که ماشین رختشویی را بر روی سیم برقی نگذارید.
روزنه های هواگیر را نبایدستی در حالیکه ماشین رختشویی بر روی یک زمین مفروش گذاشته شده توسط فرش مسدود کرد.

تنظیم پایه های تراز کردن


اگر کف اتاق ناهموار است، پایه ها را تنظیم کنید.

(تکه های چوبی ویا انشیا به دیگری را در زیر پایه ها وارد کنید):

۱. پیچ پایه را توسط چرخاندن با دست شل کنید تا اینکه به بلندی مورد نظر برسد.
۲. مهره قفل کردن را با چرخاندن آن توسط پیچ گوشتی (-) محکم کنید.

اگر ماشین بر روی یک سطح ناهموار ویا سست قرار داده شود، موجب سروصدا و لرزش می شود.


(تنها یک زاویه ۱ درجه مجاز است).

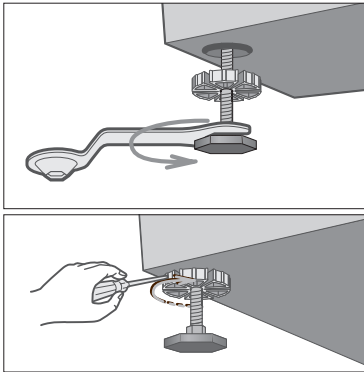

جدا کردن پیچ های حمل و نقل

قبل از استفاده از ماشین رختشویی، بایستی چهار پیچ حمل و نقل را از پشت دستگاه جدا کنید. برای جدا کردن پیچ ها:

۱. همه پیچ ها را قبل از باز کردن با آچار فراهم شده شل کنید.
 ۲. سر هر پیچ را گرفته و آنرا از داخل قسمت پهن سوراخ بکشید.
 ۳. اینکار را برای هر مهره تکرار کنید.
 ۴. سوراخ ها را با پوشش های پلاستیکی فراهم شده پر کنید.
- پیچ های حمل و نقل را برای استفاده در آینده نگه دارید.

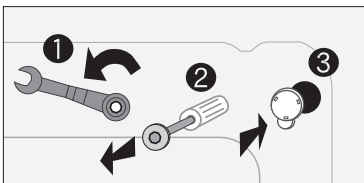


وصل کردن لوله تأمین آب

لوله تأمین آب بایستی از یک طرف به ماشین رختشویی و از طرف دیگر به شیر آب متصل شود. لوله تأمین آب را نکشید. اگر لوله آب زیادی کوتاه است، آنرا با لوله بلندتر فشار زیاد تعویض کنید.

برای اتصال لوله تأمین آب:

۱. قطعه به شکل L برای لوله تأمین آب سرد را گرفته و آنرا به ورودی تأمین آب سرد در پشت ماشین متصل کنید. با دست محکم کنید.
۲. سر دیگر لوله تأمین آب سرد را به شیر آب سرد ظرفشویی متصل کرده و با دست محکم کنید. در صورت لزوم، می توانید لوله تأمین آب را با شل کردن قطعه در طرف ماشین رختشویی و محکم کردن قطعه سر جایش بگذارید.


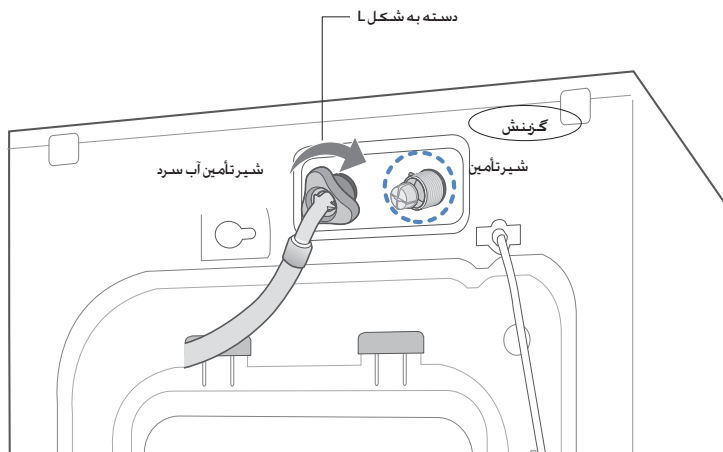


گزینه‌ش:

۱. قطعه به شکل L قرمز برای لوله تأمین آب گرم را گرفته و آنرا به ورودی تأمین آب گرم قرمز در پشت ماشین متصل کنید. با دست محکم کنید.
۲. سر دیگر لوله تأمین آب گرم را به شیر آب گرم ظرفشویی متصل کرده و با دست محکم کنید.

نصب ماشین رختشویی

وصل کردن لوله تأمین آب

۱. آداپتور را از لوله تأمین آب جدا کنید.		۴. لوله تأمین آب را به آداپتور وصل کنید. بخش (c) لوله تأمین آب را پایین کشیدم هنگامیکه بخش (c) را رها می کنید. لوله به طور خودکار به آداپتور وصل شده صدای «کلیک» می کند.	
۲. ابتدا با استفاده از پیچ گوشه‌ای نوع «*» چهار پیچ روی آداپتور را شل کنید. سپس آداپتور را گرفته و قسمت (b) را در جهت پیکان گردانده تا اینکه یک شکاف ۵ میلی متری به وجود بیاید.		۵. سر دیگر لوله تأمین آب را به سریچ منبع آب در بالای ماشین متصل کنید. لوله را در جهت عقربه ساعت تا آخر به داخل پیچ کنید.	
۳. آداپتور را با محکم کردن پیچ ها به شیر آب وصل کنید. سپس قسمت (b) را در جهت پیکان بچرخانید و قسمت (a) و (b) را روی هم بگذارید.		* اگر شیر آب یک شیر نوع پیچی دارد لوله تأمین آب را به طوری که نشان داده شده به شیر متصل کنید.	

توجه:


- بعد از اینکه اتصال کامل شد. اگر آب از لوله نشت می کند. همان مراحل را تکرار کنید. از نوع شیری که برای تأمین آب بیشتر معمول است استفاده کنید. در صورتیکه شیر چهارگوش ویا زیادی بزرگ است. حلقه فاصله بندی را قبل از وارد کردن شیر به داخل آداپتور جدا کنید
- این اسباب خانگی بایستی با مجموعه لوله های جدید به منبع آب متصل شود و نیابستی از مجموعه لوله های قدیمی استفاده شود.

قرار دادن لوله تخلیه

آخر لوله تخلیه را می توان به سه طریق قرار داد:

بر روی لبه ظرفشویی

لوله تخلیه بایستی به بلندی بین ۶۰ و ۹۰ سانتی متر قرار داده شود. برای کج نگه داشتن دهانه لوله. از راهنمای لوله پلاستیکی تأمین شده استفاده کنید. راهنما را به وسیله یک قلاب به دیوار ویا به وسیله یک قطعه ریسمان به شیر محکم کنید تا از حرکت لوله تخلیه جلوگیری شود.

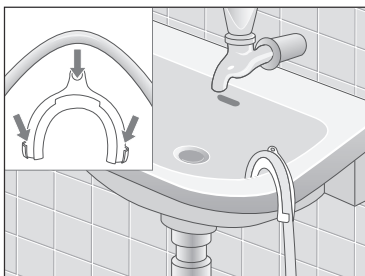

در یک شاخه لوله تخلیه ظرفشویی

شاخه لوله تخلیه بایستی در بالای سیفون ظرفشویی قرار داشته باشد تا انتهای لوله حداقل ۶۰ سانتی متر بالای سطح زمین باشد.

در یک لوله تخلیه

Samsung توصیه می کند که از یک لوله عمودی به درازای ۶۵ سانتی متر استفاده کنید: نیابستی بلندتر از ۹۰ سانتی متر باشد.


نصب ماشین رختشویی

به برق زدن ماشین

- ❖ برای استفاده کننده های اروپایی.
- ❖ لازم نیست که دوشاخه ماشین رختشویی را زمینی کنید.
- ❖ برای استفاده کننده ها در ایالات متحده.
- ❖ بایستی که دوشاخه ماشین رختشویی را زمینی کنید. قبل از استفاده از ماشین با یک تکنسین برق مجاز مشورت کنید تا مطمئن شوید به طور صحیح زمینی شده است.
- ❖ برای استفاده کننده ها در بریتانیا.

دستورالعمل های سیم کشی

- اخطار این اسباب خانگی بایستی زمینی شود.

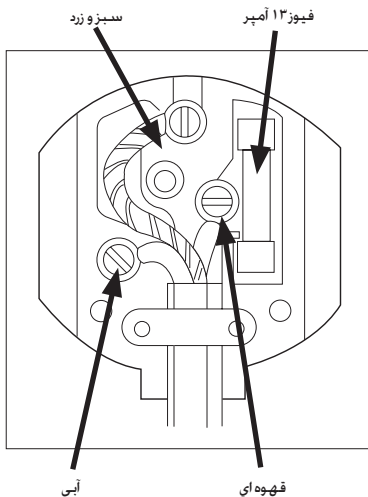

این اسباب خانگی بایستی زمینی شود. در صورت وقوع اتصال برق، زمینی کردن خطر شوک برقی را با فراهم کردن یک سیم خلاص برای جریان برق کاهش می دهد. این اسباب خانگی مجهز به یک سیم برق است که شامل یک سیم زمینی برای اتصال به پایانه زمینی پریز برق شماست. این دوشاخه بایستی به پریزی که به طور صحیح نصب و زمینی شده زده شود.

- * سیم ها در منبع برق بنابر کد های زیر رنگی شده اند:
 - ✓ سبز و زرد: زمین
 - ✓ آبی: خنثی
 - ✓ قهوه ای: برق دار
- * چون رنگ سیم ها در سیم برق این اسباب خانگی ممکن است با علائم رنگی که پایانه ها را در دوشاخه شما نشان می دهد همسان نباشد. به طریق زیر عمل کنید.
- * سیم سبز و زرد را به پایانه در دوشاخه که با حرف E ویا علامت زمین (⏏) علامت گذاری شده ویا به رنگ سبز ویا سبز و زرد است متصل کنید.
- * سیم آبی را به پایانه ای که با حرف N ویا رنگ مشکی علامت گذاری شده متصل کنید.
- * سیم قهوه ای را به پایانه ای که با حرف L ویا رنگ قرمز علامت گذاری شده متصل کنید.
- * در صورتیکه در مورد هریک از این دستورالعمل ها شک دارید با یک تکنسین برق ویا تکنسین تعمیر مجاز تماس بگیرید. سازنده این ماشین رختشویی برای آسیب به اشخاص و مواد در نتیجه پیروی نکردن از این لزومات مسئولیتی قبول نمی کند. قطعاتی که استفاده کننده ها بتوانند تعمیر کنند در داخل این ماشین رختشویی وجود ندارد و اگر به سیم برق این اسباب خانگی آسیب وارد شود. بایستی توسط کادر تعمیر مجرب که توسط سازنده تأیید شده تعویض شود چون به ابزار ویژه ای نیاز است.

اخطار

مطمئن شوید که دوشاخه و سیم برق قبل از استفاده آسیب ندیده باشند. اگر دلیلی دارید که دوشاخه قالب ریزی شده را از این اسباب خانگی جدا کنید. فوراً فیوز را خارج کرده و دوشاخه را به دور بیاورید. درخت هیچگونه شرابیطی دوشاخه را به پریز برق وصل نکنید چون خطر شوک برقی وجود دارد.

مدارها

از ماشین رختشویی بایستی در یک مدار جداگانه از اسباب های دیگر استفاده شود. قصور در انجام این کار ممکن است موجب شود که مدارشکن ببرد ویا فیوز بسوزد.


شستشوی مقداری رخت

شستشو برای بار اول

قبل از شستن رخت ها برای بار اول، بایستی یک چرخه کامل را بدون قرار دادن رخت اجرا کنید.

برای انجام اینکار:

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را فشار دهید.
 ۲. کمی پودر رختشویی را در محفظه ① در کشتوی پودر رختشویی بریزید.
 ۳. منبع آب به ماشین رختشویی را باز کنید.
 ۴. دکمه Start/Pause (شروع/هکث) را فشار دهید.
- ✖ اینکار هرگونه آب را از اجرای آزمایشی سازنده در ماشین تخلیه خواهد کرد.

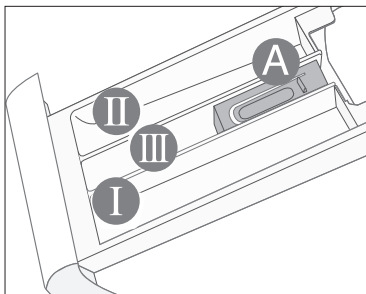


- محفظه ①: پودر رختشویی برای پیش شستشو ویا آهار.
 محفظه ②: پودر رختشویی برای شستشوی اصلی. نرم کننده آب. عامل پیش خیساندن. ماده رنگبر و محصول پاک کردن لکه.
 محفظه ③: مواد افزودنی از قبیل نرم کننده پارچه ویا نرم دهنده (بیشتر از لبه پایین تر رودی "A" پر نکنید)

گذاشتن پودر رختشویی در داخل ماشین رختشویی

۱. کشتوی پودر رختشویی را بیرون بکشید.
۲. پودر رختشویی را به محفظه اضافه کنید ①.
۳. نرم کننده را به محفظه اضافه کنید ③ (اگر مایلید).
۴. پودر رختشویی پیش شستشو را به محفظه اضافه کنید ① (اگر مایلید).

احتیاط:


نرم کننده پارچه و حالت دهنده هم فشرده ویا غلیظ بایستی قبل از اینکه به داخل محفظه ریخته شود با کمی آب رقیق شوند (از مسدود شدن مخرج لبریز جلوگیری می کند).

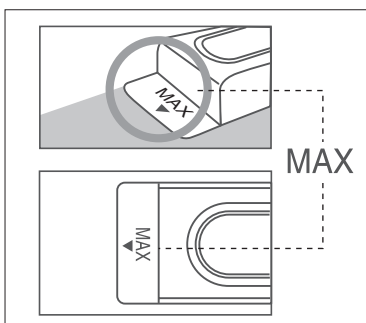

شستشوی مقداری رخت

مرور پنل کنترل

Power

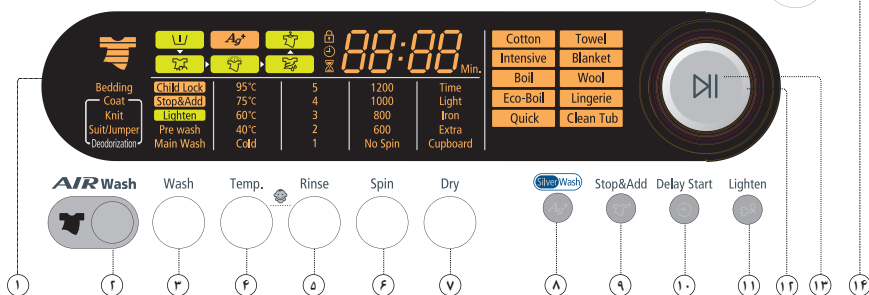

۱. **Digital graphic display (نمایشگر گرافیک دیجیتال)**
زمان باقی مانده چرخه شستشو. همه اطلاعات شستشو و پیغام های خطا نمایش داده می شوند.

۲. **دکمه Air Wash (شستشو با هوا)**
برای از بین بردن بوهایی بد بکار می رود.
به ترتیب انتخاب شده: کت/پلوزبی آستین ← بافتنی ← کت ← ملافه ← لغو

۳. **دکمه انتخاب Wash (شستشو) (U/I)**
از این دکمه برای اجرای فقط شستشو و یا پیش شستشو استفاده شود.
به ترتیب انتخاب شده: شستشوی اصلی ← پیش شستشو + شستشوی اصلی ← شستشوی اصلی.
می توان مدت شستشو را تغییر دارد (برای روال پنبه ای).
پیش شستشو را تنها می توان برای الیاف پنبه ای، شدید، جوشیدن Eco-Boil، پتو و حوله انتخاب کرد.

۴. **دکمه انتخاب Temperature (دما)**
به ترتیب انتخاب شده.

۲۲۰ ولت	۴۰ درجه ← ۶۰ درجه ← سرد ← ۴۰ درجه
۱۲۰ ولت	۳۰ درجه ← ۴۰ درجه ← سرد ← ۳۰ درجه

دمای آب بستگی به روش متفاوت است.
* اجازه ندهید که فقط آب داغ تأمین شود.

۵. **دکمه انتخاب Rinse (آبکشی) (R)**
برای افزودن یک چرخه آبکشی و یا فقط اجرای چرخه آبکشی. اینرا انتخاب کنید.
می توانید این دکمه را برای حداکثر ۵ بار انتخاب کنید.

۶. **دکمه انتخاب Spin (چرخش) (S)**
در صورت لزوم می توانید سرعت چرخش را انتخاب کنید.
اگر تنها چرخه چرخش انتخاب شده و Start/Pause در وسط چرخه چرخش فشرده شود ماشین از اول شروع به چرخش می کند.
* بستگی به روش. سرعت چرخش می تواند متفاوت باشد.
* بدون چرخش یعنی اینکه بعد از تخلیه، چرخشی اجرا نمی شود.

۷. **دکمه انتخاب Dry (خشک کردن) (D)**
به ترتیب انتخاب شده: مقوا ← اتو ← سبک ← وقت (۳۰ دقیقه ← ۱:۰۰ دقیقه ← ۱:۳۰ دقیقه ← ۲:۰۰ دقیقه ← ۲:۳۰ دقیقه) مقوا.

۸. **دکمه Silver Wash (شستشوی نقره ای) (Ag*)**
آب نقره ای در چرخه شستشو به اضافه آخرین آبکشی تأمین شده که ضد عفونی کردن و پوشش ضدباکتری را عرضه می کند.

شستشوی مقداری رخت

۹. دکمه انتخاب Stop & Add (توقف و افزودن) (⏸+) این دکمه را برای اضافه کردن رخت در حین رختشویی انتخاب کنید.
 ۱۰. دکمه انتخاب Delay Start (تأخیر در شروع) این دکمه را مکرراً فشار دهید تا در بین گزینه‌های تأخیر در شروع چرخ برزید (تا حداکثر ۲۴ ساعت به فواصل یک ساعته). ساعات نشان داده شده به معنی وقت چرخه شستشویی است که تمام شده.
 ۱۱. Power Saving (صرفه جویی در مصرف نیرو) دما تا ۱۰ درجه بیش از آنچه در ابتدا مشخص شده بود کاهش پیدا خواهد کرد. دمای کاهش یافته عملکرد شستشو را به طور محسوس کاهش نخواهد داد و ۲۵٪ در مصرف برق صرفه جویی می‌شود. این ویژگی برای دمای حداقل ۴۰۰ درجه سانتی گراد موجود است.
 ۱۲. Fuzzy Control (کنترل (Fuzzy) مبهم) دکمه را برای انتخاب ۱۰ برنامه شستشویی موجود بگردانید.
 ۱۳. دکمه انتخاب Start/Pause (شروع/مکث) (⏹) برای مکث و شروع دوباره برنامه‌ها فشار دهید.
 ۱۴. دکمه انتخاب Power (روشن/خاموش) (⏻) برای روشن کردن ماشین رختشویی یک بار فشار دهید. برای خاموش کردن ماشین رختشویی دوباره فشار دهید. اگر ماشین رختشویی به مدت ۱۰ دقیقه بدون اینکه دکمه‌ای فشرده شود روشن باقی‌ماند. نیرو به طور خودکار خاموش می‌شود.
- برای شستشوی نقره‌ای**
- آب Ag+ در حین شستشو اضافه شده و سپس یک شستشوی بهداشتی، ضدعفونی کننده اجرا خواهد شد. در حین آبکشی، آب Ag+ در آخرین بار آبکشی اضافه می‌شود. این آب رخت‌ها را با پوشش آنتی بیوتیک آغشته کرده و به عنوان محافظ در مقابل تکثیر باکتری‌ها عمل می‌کند.
۱. دریچه را باز کرده رخت‌ها را در داخل قرار داده و دریچه را دوباره ببندید.
 ۲. دکمه POWER (روشن/خاموش) را فشار دهید.
 ۳. یک روال را با چرخاندن دکمه انتخاب روال انتخاب کنید.
 ۴. دکمه Silver Wash (شستشوی نقره‌ای) را فشار دهید.
 ۵. مقدار کافی پودر رختشویی و نرم کننده پارچه مناسب را در محفظه پودر رختشویی قرار داده و آنرا دوباره ببندید.
مقدار مناسب از پودر رختشویی را در محفظه پودر رختشویی برای شستشوی اصلی قرار داده و نرم کننده پارچه را در سطح پایین تر از خط علامت زده شده اضافه کنید.
 - برای پیش شستشو یک پودر رختشویی تکمیلی را در محفظه پودر رختشویی قرار دهید.
 - ※ Silver Wash (شستشوی نقره‌ای): اگر به همراه نرم کننده پارچه از آن استفاده شود، تأثیرش کاسته می‌شود.
 ۶. دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را فشار دهید.
- این عملکرد با توجه به وزن رخت‌ها، شستشوی ایده آل را به طور اتوماتیک اجرا می‌کند.

شنسشنوي مقداري رخت

قفل كودك (دكمه عملكرد قفل)

عملكرد ي براي كودكان است تا با ماشين رختشويي بازي نكنند.

راه اندازي/خلاص كردن

اگر مي خواهيد آن عملكرد را تنظيم ويا خلاص كنيد. هردو دكمه دما و آبكشي را به مدت ۳ ثانيه باهم فشار دهيد.

چطور راه اندازي بشود:

۱. مي توان آنرا در حين روشن كردن ويا استفاده از ماشين رختشويي راه اندازي كرد.
۲. اگر عملكرد قفل كودك را در حين رختشويي راه اندازي كنيد. از دكمه اي به غير از دكمه Power (روشن/خاموش) نمي توان استفاده كرد. تا زمانيكه آن عملكرد را خلاص كنيد.
۳. چراغ قفل كودك روشن خواهد شد.

توجه:

۱. در صورتيكه ماشين دوباره روشن نشود. عملكرد قفل كودك بدون تغيير باقي مي ماند.
۲. در صورت خلاص كردن اين عملكرد. روش خلاص كردن كه در بالا ذكر شد را دنبال كنيد.
۳. اگر از دكمه هاي ديگر. بغير از دكمه Power (روشن/خاموش) بعد از اينكه ماشين را روشن كرديد استفاده نشود. لطفاً "چراغ قفل كودك" را كنترل كنيد.

شنسشنوي رخت ها به طور دستي

مي توانيد رخت ها را بدون استفاده از ويژگي Fuzzy Logic به طور دستي بشوييد.

براي انجام اينكار:

۱. منبع آب را باز كنيد.
۲. دكمه Power (روشن/خاموش) را بر روي ماشين رختشويي فشار دهيد.
۳. دريچه را باز كنيد.
۴. رخت ها را به طور جداگانه و سوا وارد استوانه گردان كنيد بدون اينكه زيادي پر شود.
۵. دريچه را ببنديد.
۶. پودر رختشويي و در صورت لزوم نرم كننده و پودر رختشويي پيش شنسشنو را در محفظه هاي مناسب بگذاريد.
۷. دكمه Temperature (دما) را براي انتخاب دما فشار دهيد.

۱۴۰ ولت	سر. ۴۰ درجه. ۴۰ درجه. ۷۵ درجه. ۹۵ درجه سانتی گراد
۱۴۰ ولت	سر. ۳۰ درجه. ۴۰ درجه. ۶۰ درجه. ۷۰ درجه سانتی گراد

۸. دكمه آبكشي را براي انتخاب تعداد لازم چرخه هاي آبكشي فشار دهيد.
- حد اكثر دفعات چرخه هاي آبكشي پنج است.
- طول شنسشنو به همان ترتيب عمديد خواهد شد.
۹. دكمه Spin (گردش) را براي انتخاب سرعت چرخش فشار دهيد.
۱۰. دكمه Delay Start (تاخير در شروع) را مكرراً فشار دهيد تا در بين گزينش هاي تاخير در شروع چرخ بزنيد (تا حداكثر ۲۴ ساعت به فواصل يك ساعته). ساعات نشان داده شده به معني وقت چرخه شنسشنوي است كه تمام شده.
۱۱. دكمه Start/Pause (شروع/مكث) را فشار دهيد و ماشين چرخه را شروع خواهد كرد.


شستشوی مقداری رخت

شستشوی رخت ها با استفاده از Fuzzy Logic

ماشین رختشویی جدید شما شستشوی رخت ها را با استفاده از سیستم کنترل خودکار "Fuzzy Logic" از Samsung آسان می کند. هنگامیکه یک برنامه شستشو را انتخاب می کنید، ماشین دمای صحیح، زمان شستشو و سرعت شستشو را تنظیم می کند.

برای شستشوی رخت ها با استفاده از برنامه های Fuzzy Logic:

۱. شیر آب ظرفشویی خود را باز کنید.
۲. دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار دهید.
۳. دریچه را باز کنید.
۴. رخت ها را به طور جداگانه و سوا وارد استوانه گردان کنید بدون اینکه زیادی پر شود.
۵. دریچه را ببندید.
۶. پودر رختشویی نرم کننده و (در صورت لزوم) پودر رختشویی پیش شستشو را در محفظه مناسب بریزید.
توجه: پیش شستشو تنها زمانی موجود است که حوله، الیاف پنبه ای، جوشیدن، Eco-Boil، شدید و پتورا می شوید. تنها زمانی لازم است که لباس شما بسیار کثیف شده است.

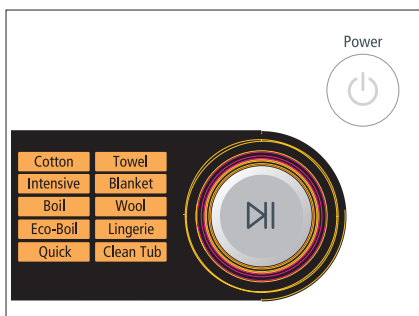

۷. دکمه کنترل Fuzzy را برای انتخاب برنامه مناسب برای انواع لباس های الیاف نخی، شدید، جوشیدن، Eco-Boil، فوری، حوله، پتو، پشمی، زیرپیراهنی، تمیز کردن نشأت بگردانید.
مشاهده خواهید کرد که نشانگرها بر روی پتل کنترل روشن می شوند.
۸. در این زمان می توانید با فشردن دکمه گزینش مناسب دمای شستشو، مدت آبکشی، سرعت چرخش، مدت تأخیر، شستشوی نقره ای و دکمه خشک کردن را کنترل کنید.
(استفاده کننده می تواند به طور اختیاری مدت تأخیر، شستشوی نقره ای و دکمه خشک کردن را انتخاب کند.)
۹. دکمه Start/Pause را بر روی دکمه Fuzzy Control فشار داده و چرخه شستشو شروع خواهد شد. نشانگر روند روشن خواهد شد و مدت باقی مانده برای چرخه بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

گزینش مکت

تا زمانی که جریان آب بعد از شروع کار تمام نشده، می توان رخت ها را وارد ویا خارج کرد.
اگر دکمه Start/Pause (شروع/مکت) را فشار دهید، قفل دریچه به طور خودکار باز می شود.
اگر آب زیادی گرم بوده ویا آب زیادی در ماشین رختشویی باشد، نمی توان دریچه را باز کرد.
پس از بستن دریچه، یک فشار دیگر دکمه Start/Pause (شروع/مکت) موجب می شود که روال شستشو به طور متداوم ادامه پیدا کند.
هنگامیکه چرخه تمام شد:

بعد از اینکه کل چرخه تمام شد، ماشین به طور خودکار خاموش خواهد شد.

۱. دریچه را باز کنید.
توجه: دریچه تا زمانی که ماشین متوقف شده ویا خاموش شود باز نخواهد شد.
۲. رخت ها را خارج کنید.

شستشوی مقداری رخت

استفاده از روش خشک

به برجسب ظرفیت خشک کردن مراجعه کرده و مطمئن شوید که رخت ها را در سطح پایین تري از خط علامت زده شده براي لباس هاي خشک شده ۶۰/۰ کیلوگرم قرار دهید.

۱. دریچه را باز کرده، رخت ها را در داخل قرار داده و دریچه را دوباره ببندید.
 ۲. دکمه POWER (روشن/خاموش) را فشار داده و سپس دکمه DRY (خشک) را فشار دهید.
روش استاندارد به طور اتوماتیک انتخاب خواهد شد.
خشک کردن فقط در روش هایی از قبیل حوله، الیاف پنبه ای، جوش آمدن، Eco-Boil، شدید و فوری انتخاب می شود.
 ۳. دکمه DRY (خشک) را به ترتیب زیر انتخاب کنید.
هزار که این دکمه را فشار می دهید، نوع خشک شدن مکرراً به ترتیب زیر انتخاب خواهد شد:
مقوا ← اضافی ← اتو ← سبک ← مدت ۳۰ دقیقه ← ۱:۰۰ دقیقه ← ۱:۳۰ دقیقه ← ۲:۰۰ دقیقه ← ۲:۳۰ دقیقه ← مقوا
• توسط حس کردن وزن رخت ها قبل از خشک کردن برای افزایش تأثیر خشک کردن، زمان خشک شدن را به طور اتوماتیک نشان می دهد.
 ۴. مقدار کافی پودر رختشویی و نرم کننده پارچه را در محفظه پودر رختشویی قرار داده و آنرا دوباره ببندید.
 ۵. دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را فشار دهید.
به طور اتوماتیک یک عملکرد ایده آل را از شستشو تا خشک کردن اجرا می کند.
- توجه:
- روشن انتخاب شده را می توان بعد از شروع خشک کردن تغییر داد.
 - اگر عملکرد خشک کردن را انتخاب کنید، شدت چرخش به طور پیش فرض بر روی زیاد تنظیم خواهد شد تا تأثیر خشک شدن افزایش پیدا کند.
 - اگر آب سرد تأمین نشده باشد، خشک کردن اجرا نخواهد شد.
 - اگر رخت ها را در آخر خشک کردن از تنگت خارج نکنید، عملکرد محافظت در مقابل چروکیدگی برای در حدود ۳۰ دقیقه با نمایش (End) (پایان) اجرا خواهد شد.
 - برای خارج کردن رخت ها: دکمه PAUSE (مکث) یا POWER (روشن/خاموش) را فشار داده و آنها را خارج کنید.
 - در صورتیکه بعد از شستشو با دست مالیده خشک کنید، هر دوی چرخش و خشک کردن را با هم فشار دهید.

استفاده از تأخیر در شروع

می توانید ماشین رختشویی را طوری تنظیم کنید که بعداً شستشو را تمام کند. تا حداکثر ۲۴ ساعت را می توان انتخاب کرد (در فواصل یک ساعته)، ساعات نشان داده شده به معنی وقت چرخه شستشویی است که تمام شده.

برای انجام اینکار:

۱. ماشین رختشویی را به طور دستی ویا خودکار برای نوع رخت هایی که می شویید تنظیم کنید.
۲. دکمه Delay Start (تأخیر در شروع) را مکرراً فشار دهید تا مدت تأخیر تنظیم شود.
۳. دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را فشار دهید. نشانگر Delay Start (تأخیر در شروع) روشن خواهد شد و ساعت شروع به شمارش معکوس می کند تا به زمان پایان برسد.
۴. برای لغو کردن Delay Start (تأخیر در شروع)، دکمه POWER (روشن/خاموش) را فشار داده سپس ماشین رختشویی را دوباره روشن کنید.

شستشوی مقداری رخت

برای افزودن رخت (۵۲*)

۱. دکمه [Stop&Add] (توقف و افزودن) را فشار دهید.
 - ماشین رختشویی به طور اتوماتیک متوقف خواهد شد.
۲. در حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید و دکمه [Stop&Add] (توقف و افزودن) را برای وضعیت لامپ کنترل کنید.
 - چشمک می زند: ماشین آب را تا سطح امنی تخلیه می کند تا بتوان مقدار بیشتری رخت اضافه کرد (در حالت مکث نمایش داده شده)
 - خاموش: اضافه کردن رخت ممکن است.
- ✖ ماشین رختشویی مقدار داخلی رخت را در حدود ۳۰ ثانیه قبل از تصمیم در مورد اینکه می تواند رخت بیشتری بگیرد محاسبه می کند.
۳. رخت ها را اضافه کنید.
۴. دکمه [Start / Pause] (شروع/مکث) را فشار دهید.
 - هنگامیکه ماشین پر از کف ویا آب شده از اضافه کردن رخت اجتناب کنید.
- در غیراینصورت، کف ویا آب ممکن است از دریچه به خارج ترشح کند. بنابراین قبل از باز کردن دریچه، این موضوع را کنترل کنید.

استفاده از تمیز کردن تشت

- روالی برای شستشوی تشت است.
۱. دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار دهید.
 ۲. روال شستشوی تشت را با گرداندن تکه انتخاب روش انتخاب کنید.
 ۳. به اندازه کافی ماده سفید کننده را در محفظه پودر رختشویی ② برای رختشویی اصلی قرار دهید.
(به شستشو برای اولین بار مراجعه نشود).
: بهتر است از یک ماده رختشویی از نوع پودر برای شستشوی موثرتر استفاده کنید.
اگر می خواهید آنرا به طور ملام بشوئید : می توانید آنرا صرفاً با گزینش آب به دمای ۴۰ درجه سانتی گراد بدون ماده سفید کننده بشوئید.
 ۴. دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را فشار دهید.
توجه: شستشوی تشت در حدود یک بار در ماه کافی است.

شستشوی مقداری رخت

اجرای شستشوی با هوا

شستشوی با هوا می تواند پوهایی بد را از رخت ها حذف کند که مربوط به سیستم هواگیری پر قدرت آن می شود. لباس هایی که می توان بویگیری کرد شامل کت های پشمی، بلوزهای پنبه ای ویا پری، ژاکت و کت و شلوار می شود. (دو کت و شلوار ویا کمتر)

۱. درجه را باز کرده رخت ها را در داخل گذاشته و درجه را ببندید.
 ۲. دکمه [Power] (روشن/خاموش) را فشار دهید.
 ۳. دکمه [Air Wash] (شستشوی با هوا) را فشار دهید.
 - هر بار که دکمه را فشار دهید، حالت عملکرد به ترتیب زیر چرخه می زند: کت/بلوز بی آستین - بافتنی - کت - ملافه - لغو.
 - هنگامیکه یکی از اینها انتخاب شده، نمی توان دکمه دیگری را انتخاب ویا اجرا کرد و تنها می توانید عملکرد تأخیر شروع را از بین ۱:۰۰ - ۲۴:۰۰ انتخاب کنید.
 ۴. درجه را بسته و دکمه [Start / Pause] (شروع/مکث) را فشار دهید.
- تذکره ۱
- اگر رخت ها را درست بعد از شستشوی با هوا انجام شد خارج نکنید. ماشین یک روال اضافی محافظت از چروکیدگی را برای ۳۰ دقیقه اجرا می کند.
 - دکمه [Start/Stop] (شروع/توقف) ویا [Power] (روشن/خاموش) را برای خارج کردن رخت ها فشار دهید.
 - روال «حشره کش» می تواند باکتری ها را در اجناس «غیرقابل شستشوی» از قبیل پتو، بالش، کوسن و عروسک های سوزن دوزی شده نابود کند

تذکره ۲

- از شستشوی با هوای لباس های زیر اجتناب کنید
 - لباس های ظریف که از چرم، مینک، موی حیوانات، ابریشم و غیره ساخته شده است.
 - لباس زیر بنددار، کوس های عروسک «جسپانده شده» و کت و دامن ها ممکن است ترتیناتشان را از دست بدهند.
 - لباس های دکمه دار ممکن است موجب شکستن آنها شود.
 - لباس های آهاردار ممکن است بدرخت شوند.
- از استفاده از لباس های زیر برای روال حشره کشی اجتناب کنید
 - (۱) تخت سخت از قبیل بالش چوبی (استراحت برای گردن)
 - بالش ویا پتو پر از پلاستیک ویا نشاسته به جای پنبه.
 - پتوهای برقی
 - (۲) پتوهای کرکی
 - (۳) پتوهای سنگین

شستشوی مقداری رخت

رهنمودها و راهنمایی های شستشو

دسته بندی رخت ها: رخت های خود را بر طبق خصوصیت های زیر دسته بندی کنید:

- نوع علامت برجسب مراقبت پارچه: رخت ها را بر طبق الیاف نخي، پارچه های مخلوط، مصنوعي، ابریشمي، پشمي و رایون دسته بندی کنید.
- رنگ: سفید ها و رنگي ها را جدا کنید. اقلام رنگي نو را جداگانه بشویید.
- اندازه: قرار دادن اقلام به اندازه های مختلف در یک توده عمل شستشو را بهبود خواهد داد.
- ظرافت: اقلام ظریف را با استفاده از برنامه شستشوی Delicate (ظریف) برای اقلام پشمي خالص نو، پرده و ابریشمي به طور جداگانه بشویید. برجسب های اقلامی که می شویید را کنترل کنید و یا به جدول مراقبت پارچه در ضمیمه رجوع کنید.
- خالی کردن جیب ها: سکه، سنجاق قفلي و اقلام مشابه ممکن است به ملافه، استوانه گردان ماشین رختشویی و تانک آب صدمه بزنند.
- محکم کردن دکمه ها و زیپ ها: زیپ ها را ببندید و دکمه ها و یا قلابها را محکم کنید: کمربندها و یا نوارهای آویزان بایستی به هم گره بخورند.
- پیش شستشوی الیاف نخي: ماشین رختشویی جدید شما به همراه پودرهای شستشوی مدرن نتایج عالی شستشو خواهد داد و بنابراین در مصرف انرژی، وقت، آب و پودر رختشویی صرفه جویی می شود. با این وجود، اگر الیاف نخي مخصوصاً کثیف می باشند، از پیش شستشو با یک پودر رختشویی براساس پروتئین استفاده کنید.
- مشخص کردن ظرفیت شستشو: ماشین رختشویی را زیادی پر نکنید. در غیر اینصورت رخت ها ممکن است به خوبی شسته نشوند. از جدول زیر برای مشخص کردن ظرفیت شستشو برای نوع رخت هایی که می شویید استفاده کنید.

نوع پارچه	ظرفیت شستشو
پنبه / شنید	۱۲ کیلوگرم
Boil / Eco-Boil	۷ کیلوگرم
حوله / فوری / پتو	۱ عدد (کمتر از ۳ کیلوگرم)
پشمي	۵ کیلوگرم
خشک	۶ کیلوگرم

رهنمودهای پودر رختشویی: نوع پودر رختشویی که استفاده می کنید بایستی براساس نوع پارچه (نخی، مصنوعي، اقلام ظریف، پشمي)، رنگ، دمای شستشو، مقدار و نوع کثیفی باشد.

همیشه از صابون رختشویی «کم کف» استفاده کنید که برای ماشین های رختشویی خودکار طراحی شده است. توصیه های سازنده پودر رختشویی را براساس وزن رخت ها، میزان کثیفی و سختی آب در منطقه تان دنبال کنید. اگر نمی دانید که سختی آب به چه اندازه است، از سازمان مسئول آب سؤال کنید.


پودر رختشویی و ماده های افزودنی را در یک محل امن و خشک که در دسترس کودکان نیست نگه دارید.

توجه:


حفظ و نگه داري از ماشين رختشويي

تخليه ماشين رختشويي در موقعيت اضطراري

۱. دوشاخه ماشين رختشويي را از پريز بكنشيد.
۲. با استفاده از يك سكه پوشش فيلتر را باز كنيد.

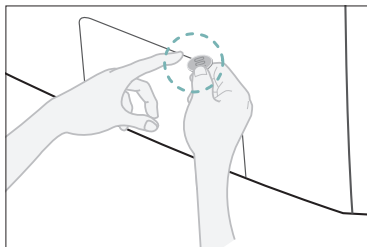

۳. سريوش تخليه اضطراري را با گرداندن به سمت چپ باز كنيد. سريوش در پايين لوله تخليه اضطراري را گرفته و آنرا در حدود ۱۵ سانتي متر به آهستگي بيرون بكنشيد.

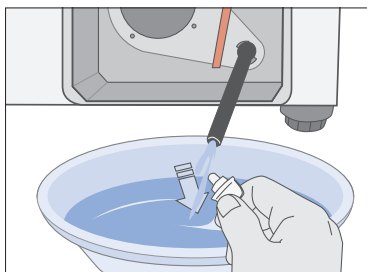

۴. اجازه بدهيد كه همه آب به داخل كاسه روان شود.
۵. لوله تخليه را دوباره وارد كرده و سريوش را سرجايش پيچ كنيد.
۶. پوشش فيلتر را سرجايش بگذاريد.

تعمير يك ماشين رختشويي يخ زده

اگر درجه حرارت به زير دماي اجماد افت كند و ماشين رختشويي منجمد شود:

۱. ماشين رختشويي را از پريز بكنشيد.
۲. آب گرم را بر روي شير منبع بريزيد تا لوله منبع آب شل شود.
۳. لوله منبع آب را جدا كرده و آنرا در آب گرم بخيسانيد.
۴. آب گرم را به داخل استوانه گردان ماشين رختشويي جاري كرده و اجازه بدهيد كه براي ۱۰ دقيقه باقي بماند.
۵. لوله منبع آب را دوباره به شير آب متصل كرده و كنترل كنيد كه منبع آب و عملكرد تخليه عادي باشند.

تميز كردن سطح بيروني

۱. سطوح بيروني ماشين رختشويي كه شامل پنل كنترل مي شود را با يك پارچه نرم و محلول شستشوي ناساينده خانگي تميز كنيد.
۲. براي خشك كردن سطوح بيروني از يك پارچه نرم استفاده كنيد.
۳. بر روي ماشين رختشويي آب جاري نكنيد.


حفظ و نگه داری از ماشین رختشویی

تمیز کردن کشو و فرورفتگی پودر رختشویی

۱. دکمه خلاص در داخل کشوی پودر رختشویی را فشار داده و به بیرون بکشید.
۲. فرورفتگی کشو را تمیز کرده و پودر رختشویی سفت شده، نرم کننده پارچه و آب در داخل آنرا پاک کنید.
۳. هرگونه باقیمانده پودر رختشویی در داخل آنرا خارج کنید.
۴. کشو را سرجایش فشار دهید.

توجه:

- از شیلنگ آب برای پاشیدن آب به داخل ماشین استفاده نکنید چون ممکن است موجب شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- هرگونه سکه یا دکمه را خارج کنید چون ممکن است لوله تخلیه را مسدود کند.

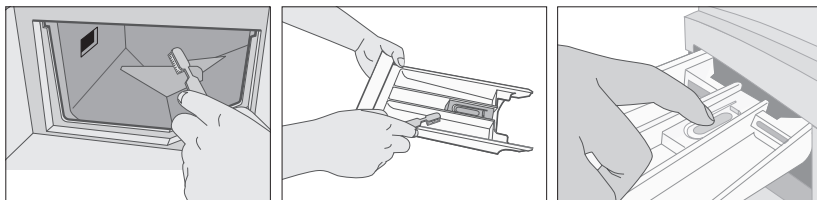


تمیز کردن فیلتر کثافات

فیلتر کثافات را ۵ یا ۶ بار در سال تمیز کنید ویا هنگامیکه پیغام خطای زیر را در نمایشگر می بینید:

5E

۱. پوشش فیلتر را باز کنید.
۲. به «تخلیه ماشین رختشویی در موقعیت اضطراری» رجوع شود.
۳. سرپوش فیلتر را باز کرده و آنرا خارج کنید.
۴. به «تخلیه ماشین رختشویی در موقعیت اضطراری» رجوع شود.
۵. سرپوش فیلتر را باز کرده و آنرا خارج کنید.

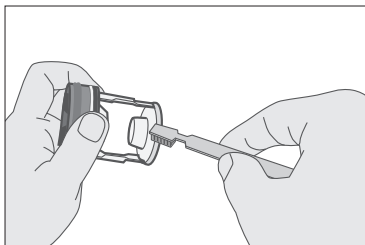

۴. هرگونه کثافت ویا مواد دیگر را از فیلتر بشویید. مطمئن شوید که پروانه پمپ تخلیه در پشت فیلتر مسدود نشده باشد. سرپوش فیلتر را سرجایش بگذارید.
۵. پوشش فیلتر را سرجایش بگذارید.

حفظ و نگه داري از ماشين رختشويي


تميز كردن فيلتر توري لوله آب

بايستي فيلتر توري لوله آب را حداقل يكبار در سال تميز كنيد ويا هنگاميكه پيغام خطاي زير را بر روي نمايشگر مي بينيد:

4E

براي اتمام اينكار:

۱. منيع آب ماشين رختشويي را ببنديد.
۲. لوله را از پشت ماشين رختشويي باز كنيد.
۳. با يك انبردست، به آرامي فيلتر توري را از ته لوله بيرون كنشيد و آنرا زير آب بگيريد تا تميز شود. همچنين داخل و خارج اتصالي شياردار را تميز كنيد.

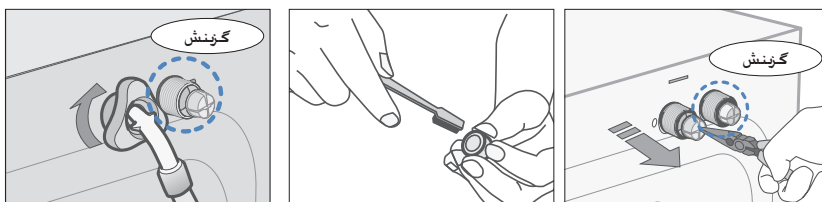

۴. فيلتر را سرجايش فشار دهيد.
۵. لوله را دوباره به ماشين رختشويي پيچ كنيد.
۶. شير را باز كرده و مطمئن شويد كه اتصالي ها آب بندي شده باشند.

مشکلات و راه حل ها

ماشین رختشویی شروع به کار نمی کند

- مطمئن شوید که درجه به طور محکم بسته شده است.
- مطمئن شوید که ماشین رختشویی به پرز برق زده شده است.
- مطمئن شوید که شیر منبع آب باز نشده باشد.
- مطمئن شوید که دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را فشار دهید.

آب نیست ویا مقدار آب کافی نیست

- مطمئن شوید که شیر منبع آب باز شده باشد.
- مطمئن شوید که لوله منبع آب منجمد نشده باشد.
- مطمئن شوید که لوله ورودی آب خم نشده باشد.
- مطمئن شوید که فیلتر بر روی لوله ورودی آب مسدود نشده باشد.

بعد از اینکه برنامه شستشو کامل شد پودر رختشویی در داخل کشوی پودر رختشویی باقی می ماند.

- مطمئن شوید که ماشین رختشویی با فشار آب کافی کار می کند.
- پودر رختشویی را در بخش های داخلی کشوی پودر رختشویی بگذارید (به دور از لبه های خارجی).

ماشین رختشویی لرزش دارد ویا زیادی سروصدا می کند


- مطمئن شوید که ماشین رختشویی بر روی یک سطح هموار گذاشته شده باشد. اگر سطح هموار نیست، پایه های ماشین رختشویی را تنظیم کنید تا اسباب خانگی هم تراز شود.
- مطمئن شوید که پیچ های حمل و نقل جدا شده باشند.
- مطمئن شوید که ماشین رختشویی با شین دیگری تماس نداشته باشد.
- مطمئن شوید که توده رخت ها توازن داشته باشند.

ماشین رختشویی تخلیه و/یا چرخش نمی کند

- مطمئن شوید که لوله تخلیه له ویا خم نشده باشد.
- مطمئن شوید که فیلتر کثافات مسدود نشده باشد.

دریچه باز نمی شود

۱. دوشاخه برق را از پرز برق بکشید.
۲. آب را از ماشین رختشویی خارج کنید.
۳. پوشش فیلتر را با استفاده از یک سکه باز کنید.
۴. زبانه پلاستیکی نارنجی را پیدا کرده و برای باز کردن دریچه آنرا به جلو بکشید.

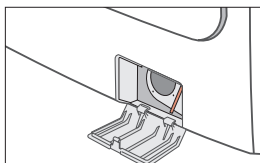

شناسایی پیغام های خطا

خطای نمایش داده شده	راه حل
dE	• دریچه را ببندید.
fE	• مطمئن شوید که شیر منبع آب باز شده باشد.
	• فشار آب را کنترل کنید.
eE	• کنترل کنید که آب در لوله تخلیه منجمد نشده باشد.
	• دکمه (Start / Pause) (شروع/مکث) را برای شروع دوباره فشار دهید.
UE	• توده رخت نامتوازن اسفل هرگونه رخت گره خورده را باز کنید.
	• اگر تنها لازم است که یک تکه رخت شسته شود، از قبیل یک رب دشامبر ویا شلوار جین نتیجه چرخش نهایی ممکن است قابل قبول نبوده و یک پیغام خطای "UE" در پنجره نمایش نشان داده خواهد شد.
Hot	• زمانی بمان می شود که دمای داخلی استوانه زیاد باشد.
	• پنکه به طور اتوماتیک روشن خواهد شد، بنابراین فقط لازم است صبر کنید تا نشانگر Hot ناپدید شود.
cE	• این هنگامی است که دمای داخلی به زیر درجه خاصی در هنگام شستشو ویا خشک کردن نمی رود.
	• دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را برای اجرای دوباره فشار دهید.
۳E	• با مرکز تعمیر بعد از فروش تماس بگیرید.

قبل از تماس با مرکز تعمیر بعد از فروش:

۱. سعی کنید که مشکل را حل کنید (به "عیب یابی" در این صفحه رجوع شود).
۲. برنامه را دوباره شروع کنید تا ببینید که آیا خطا تکرار می شود.
۳. اگر درست کار نکردن ادامه پیدا کرد، با مرکز تعمیر بعد از فروش تماس گرفته و مشکل را تشریح کنید.

جدول برنامه

(* گزینش کاربر)

برنامه	حداکثر مقدار رخت (کیلوگرم)	پودر رختشویی و مواد افزودنی			دما (حداکثر) درجه سانتی گراد				چرخش دور در دقیقه (حداکثر)	Delay Start (تأخیر در شروع)	آب (l)	E برق (کیلو وات در ساعت)	
		پیش شستشو	شستشو	نرم کننده	۲۲۰ ولت		۱۴۰ ولت					۲۲۰ ولت	۱۴۰ ولت
					پیش فرض	حداکثر	پیش فرض	حداکثر					
نخی	۱۲	*	بله	*	۴۰	۶۰	۳۰	۴۰	۱۲۰۰	*	۱۱۰	۰/۷۷	۰/۵۷
شمید	۱۲	*	بله	*	۴۰	۶۰	۳۰	۴۰	۱۲۰۰	*	۱۱۰	۰/۷۷	۱/۰۰
جوشاندن	۷	*	بله	*	۹۵	۹۵	۷۰	۷۰	۱۲۰۰	*	۹۸	۲/۸۰	۱/۷۴
Eco-Boil	۷	-	بله	*	۷۵	۷۵	۵۵	۵۵	۱۲۰۰	*	۹۸	۲/۱۵	۱/۳۹
سریع	۳	-	بله	*	۴۰	۴۰	۳۰	۳۰	۱۲۰۰	*	۷۲	۰/۶۶	۰/۴۵
حوله	۳	*	بله	*	۴۰	۹۵	۳۰	۷۰	۸۰۰	*	۱۳۰	۰/۸۵	۰/۶۰
پتو	۱ قطعه (کمتر از ۳ کیلوگرم)	*	بله	*	سرد	۴۰	سرد	۳۰	۸۰۰	*	۱۰۸	۰/۱۵	۰/۵۹
پشمی	۵	-	بله	*	سرد	۴۰	سرد	۳۰	۶۰۰	*	۸۰	۰/۰۵	۰/۰۵
زیرپوش	۳	-	بله	*	سرد	۴۰	سرد	۳۰	۶۰۰	*	۷۵	۰/۰۷	۰/۰۷
شستشوی نشئت	-	-	بله	-	۴۰	۴۰	۳۰	۳۰	۶۰۰	-	۶۶	۱/۲۵	۰/۷۲

نوع شستشو	برنامه
الیاف نخی، ملافه، رومیزی، زیرپوش، حوله، پیراهن و غیره که به طور متوسط ویا کم کثیف شده اند.	نخی
این روال برای شستشوی زیرپوشی که هر روز عوض می کنیم، پاک کردن قوی کثافات و ضعیفونی کردن در آن واحد مناسب است.	شمید
این روال برای شستشوی زیرپوشی که هر روز عوض می کنیم، پاک کردن قوی کثافات و ضعیفونی کردن در آن واحد مناسب است.	جوشاندن
پرده، لباس، دامن، پیراهن و بلوزهای ظریف	Eco-Boil
بلوز، پیراهن، پارچه حوله های رنگ شده تیره، اقلام کتانی رنگ شده، شلوار جین و غیره نخی ویا کتانی که کمی کثیف شده اند.	سریع
این روش برای شستشوی موثر حوله ها مناسب است.	حوله
ملافه نخی، ملافه تختخواب، ملافه روکش تختخواب، پوشش لحاف، پوشش بالش و غیره.	پتو
تنها لباس های پشمی قابل شستشو با ماشین با برجسب پشم خالص نو.	پشمی
برای رخت های ظریف که به آسانی صدمه می بینند.	زیرپوش
از این عملکرد برای تمیز و ضعیفونی کردن نشئت شستشو استفاده شود.	شستشوی نشئت

۱. برنامه با پیش شستشو تقریباً ۱۵ دقیقه بیشتر طول می کشد.
۲. اطلاعات مدت برنامه تحت شرایطی اندازه گیری شده که در Standard IEC 69456 مشخص شده است.
۳. مقدار مصرف در خانه های گوناگون ممکن است از مقادیری که در این جدول داده شده متفاوت باشد که به خاطر تنوع در فشار و دمای منبع آب، مقدار رخت ها و نوع رختشویی است.

جدول مراقبت از پارچه

می توان در حداکثر ۱۰۰ درجه سانتی گراد اتو کرد		مواد مقاوم	
اتو نشود		پارچه ظریف	
می توان با استفاده از هر محلولی خشکشویی کرد	(A)	می توان در ۹۵ درجه سانتی گراد شست	
فقط با پریکلورید، سوخت فندک، الکل خالص ویا R113 خشکشویی شود	(P)	می توان در ۶۰ درجه سانتی گراد شست	
فقط با سوخت هواپیما، الکل خالص ویا R113 خشکشویی شود	(F)	می توان در ۴۰ درجه سانتی گراد شست	
خشکشویی نشود		می توان در ۳۰ درجه سانتی گراد شست	
به طور مسطح خشک شود		می توان با دست شست	
برای خشک کردن می توان آویزان کرد		فقط خشکشویی	
بر روی رخت آویز خشک شود		می توان در آب سرد رنگبری کرد	
ماشین خشک کن با حرارت عادی		رنگبری نشود	
ماشین خشک کن با حرارت کم		می توان در حداکثر ۲۰۰ درجه سانتی گراد اتو کرد	
از خشک کن استفاده نشود		می توان در حداکثر ۱۵۰ درجه سانتی گراد اتو کرد	

اخطارهای برقی

- برای کاهش خطر آتشسوزی، شوک برقی و صدمات دیگر، این احتیاط های ایمنی را در خاطر داشته باشید:
- از این اسباب خانگی تنها با نوع نیرویی که در برچسب علامت گذاری شده مشخص شده استفاده کنید. اگر از نوع نیرویی که در خانه شما عرضه شده مطمئن نیستید، با فروشنده اسباب خانگی ویا شرکت برق محلی خود تماس بگیرید.
- تنها از یک پریز زمینی ویا قطبی شده استفاده کنید. این اسباب خانگی برای ایمنی شما مجهز به یک دوشاخه خط جریان متناوت قطبی شده می باشد که یک زنانه آن پهن تر از زنانه دیگر است. این دوشاخه تنها به یک صورت در پریز قرار خواهد کرد. اگر نمی توانید دوشاخه را به طور کامل وارد پریز کنید، دوشاخه را برگردانید. اگر دوشاخه در پریز وارد نمی شود، با تکنسین برق خود تماس بگیرید تا پریز را تعویض کند.
- از سیم برق محافظت کنید. سیم جریان برق بایستی طوری قرار بگیرد که احتمال راه رفتن بر روی آن ویا سوراخ شدن توسط اقلامی که بر روی آن گذاشته می شوند وجود نداشته باشد. به سیم ها در محل دوشاخه ها، پریزهای راحتی و نقطه ای که از دستگاه خارج می شود توجه مخصوص مبذول کنید.
- پریزها و سیم های رابط را زیادی پر نکنید. زیادی پر کردن می تواند موجب آتشسوزی ویا شوک برقی شود.

محافظت از زیست محیط

- این اسباب خانگی با استفاده از مواد بازیابی شده تولید شده است. اگر تصمیم گرفتید که این اسباب خانگی را به دور بیاندازید، لطفاً مقررات محلی دفع زباله را مراعات کنید. سیم برق را ببرید تا بتوان اسباب خانگی را به منبع برق وصل کرد. دریچه را جدا کنید تا حیوانات و کودکان خردسال نتوانند در داخل اسباب خانگی به دام بیافتند.
- از مقدار پودر رختشویی که در دستورالعمل های سازنده پودر رختشویی توصیه شده تجاوز نکنید.
- از محصولات پاک کردن لکه و مواد رنگبر تنها زمانی قبل از چرخه شستشو استفاده کنید که کاملاً لازم باشد.
- به ظرفیت کامل بشویید تا در مصرف آب و برق صرفه جویی شود (مقدار دقیق بستگی به برنامه دارد که استفاده می شود).

اعلامیه سازگاری

این اسباب خانگی با استانداردهای ایمنی اروپایی EN Standard 60335 و EC directive 93/68 سازگار است.

مشخصات

ماشین رختشویی با دریچه جلو			نوع
عرض ۶۵۰ X عمق ۷۶۵ X بلندی ۹۴۰ میلی متر			ابعاد
۵۰ تا ۷۸۰ کیلوپاسکال			فشار آب
۹۶ کیلوگرم			وزن
۱۲/۰ کیلوگرم [رخت خشک]			ظرفیت شستشو و چرخش
۶/۰ کیلوگرم			ظرفیت خشک
۱۵۰ وات	۲۲۰ ولت	شستشو	مصرف نیرو
۱۳۷ وات	۱۲۰ ولت		
۲۱۰۰ وات	۲۲۰ ولت	شستشو و گرم کردن	
۱۰۴۰ وات	۱۲۰ ولت		
۱۹۰۰ وات	۲۲۰ ولت	خشک کردن	
۱۳۵۰ وات	۱۲۰ ولت		
۱۱۱۰			مقدار آب
WD6122CKG/WD6122CKS		مدل	چرخش
۱۲۰۰ دور در دقیقه		دور در دقیقه	

ظاهرو مشخصات این محصول بدون اطلاع قبلی برای منظورات بهبود قابل تغییر هستند.



با SAMSUNG WORLD WIDE تماس بگیرید
اگر سوال و یا نظری در مورد محصولات Samsung دارید. لطفاً با مرکز
مراقبت از مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.